


Добрый день,
уважаемые друзья и партнеры!

Для получения заявленного производителем расхода жидких обоев SILK PLASTER и достижения равномерного внешнего вида, во время нанесения необходимо соблюдать толщину мокрого слоя.

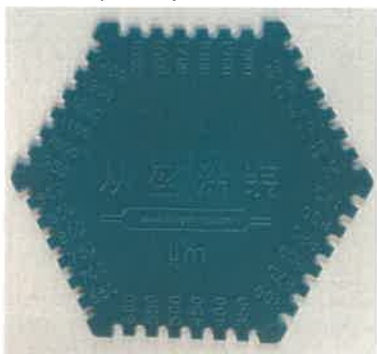

Представляем вам гребенку - толщиномер для измерения толщины мокрого слоя 25 - 2000 мкм.

Данный толщиномер имеет 6 граней и 36 точек измерения (зубца), что обеспечивает широкий диапазон и отличную точность измерений. Измерения производятся в микрометрах (μм)

1 μм = 0,001 мм.

Правила работы с толщиномером мокрого слоя:

1. Нанесите жидкие обои SILK PLASTER на участок 1,0-1,5 м².
2. Переведите рекомендуемую толщину нанесения слоя (указана на упаковке жидких обоев) из миллиметров в микрометры. Например, если рекомендуемая толщина 1,5 мм, то в микрометрах это будет 1500 μм.
3. Погрузите чистый толщиномер в нанесенный мокрый слой обоев перпендикулярно поверхности основания, той стороной, на которой есть деления, соответствующие толщине мокрого слоя обоев. В нашем случае, ищем на гребенке сторону, на которой указаны 1500 μм и именно эту сторону погружаем в мокрый слой жидких обоев.
4. Удерживайте толщиномер в таком положении в течение двух секунд, продолжая давить на него.
5. Не вынимая толщиномер из материала и не ослабляя давление, изучите его. На каждом зубце толщиномера нанесено значение толщины слоя жидких обоев. Толщина мокрого слоя материала находится в диапазоне между значениями последнего мокрого и первого сухого зубцов.
6. Повторите измерение в нескольких местах нанесённого участка.
7. Обязательно очищайте толщиномер после каждого измерения от налипшего материала.
8. Если при проведении измерений вы обнаружите участки большей толщины, чем указана на упаковке, снимите часть материала на этом участке и разровняйте оставшийся.
9. Если при проведении измерений вы обнаружите участки меньшей толщины, чем указана на упаковке, доложите в такие участки обои и разровняйте их.
10. Продолжайте работу участками по 1,0-1,5 м², проводя на каждом замеры толщины мокрого слоя в нескольких местах.
11. После использования толщиномер необходимо очистить от остатков материала.

Стоимость толщиномера мокрого слоя - 130 руб.

Ждем ваших заказов!

С уважением,
Руководитель департамента
продаж SILK PLASTER
23.05.2024 г.

Декоративная штукатурка
plasters.ru

Лев Людмила